

Så enkelt går det att byta till svensktillverkade VP-ELIT





På tak med tegel- eller betongpannor finns normalt ett stabilt undertaket och ofta är det belagt med papp. Nedan ges en beskrivning av rekommenderad arbetsgången.

1. Läkten vid takfoten byts ut till minimum 34x70 mm. Det är en åtgärd som innebär att man får nytt friskt virke längst ned för fastsättnings-skruvarna. Önskar man byta till nya hängrännor/rännkrokar är det en fördel om ytterligare en 34x70 mm läkt placeras jämsides med den förra.
2. För att finjustera bärläkten späns två snören/linor lodrätt och med jämna mellanrum från taknocken. Därefter späns tre linor vågrätt. Bild A.
3. Bärläkten justeras med kofot eller annat verktyg så att taket flyter jämt utmed linorna. Där det erfordras, kilas med stödklossar mellan bär- och ströläkt. Bild A.
4. Vid byte till nya rännkrokar, rekommenderar vi att det görs en försänkning i nedersta läkten. Bild B.
5. Den nya rännan läggs i krokarna och fästes. Därefter är det dags att fästa fotplåten med spik. Bild B.
6. Nu riktas den första VP-ELIT-plåten genom att placera dess nederkant jämt utmed fotplåten. Fäst den därefter i nedersta bärläkten. För att enklare kunna lägga taket jämnt i nedkant späns en lina enligt Bild C.
7. Nu är det dags att lägga nästa takplåt som trycks uppåt så att det blir helt tätt i det översta profilvecket och där monteras plåten i profildalen med skruv 4,8x35. Fortsätt sedan att trycka ned takplåten och skruva i profildalen mot bärläkten.
8. Nu har ett bra utgångsläge erhållits för att lägga resten av taket. Kom dock ihåg att skruva fast överlappet till underliggande plåt med skruv som är 4,8x19, (E). Kontrollera också fortlöpande att det stämmer vid takfotkanten.
9. När taket är lagt är det dags för vindsnivorna som monteras med skruv. Allra sist monteras nockplåtarna som skruvas i takplåten med skruv som är 4,8x19. Bild D.

Nu ligger ett snyggt, tätt tak av hög kvalitet på huset som kommer att klarar väder och vind sommar som vinter. Och det i många år.

Vid byte från papp- eller äldre plåttak

1. Spänn upp snören/linor enligt punkt 1.
2. Regla med 34x70 eller 45x70 mm läkt och kila under så att ett plant underlag erhålls.
3. Regelavstånd, se Bild F.
4. Följ i övrigt arbetsgången enligt ovan.

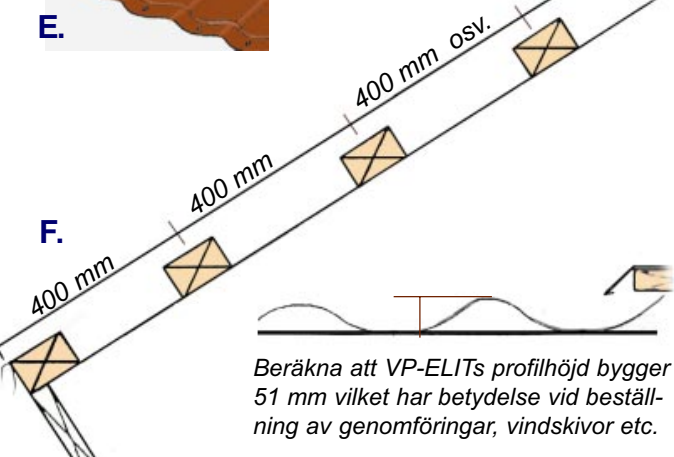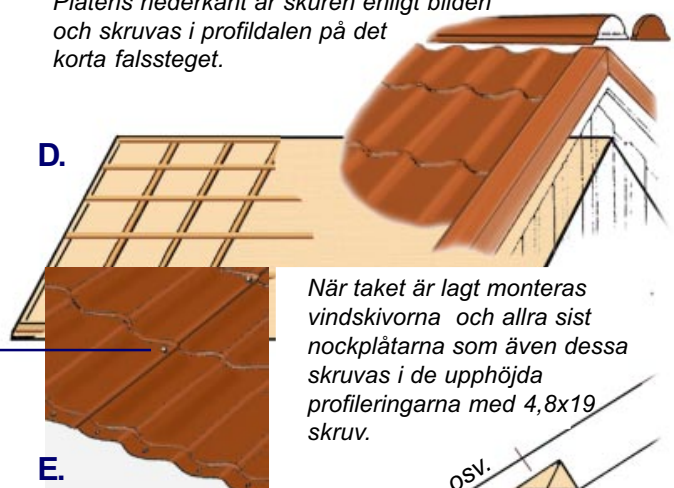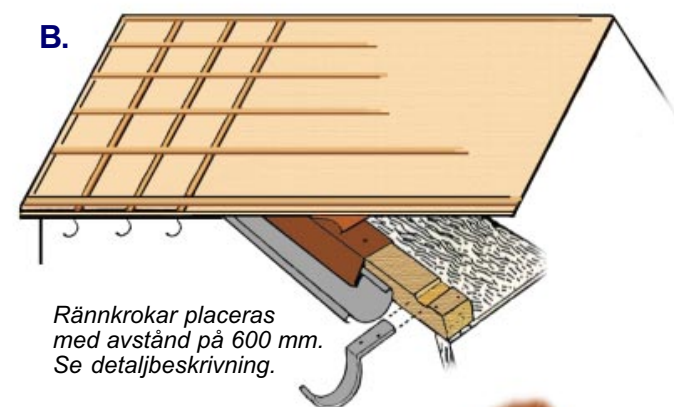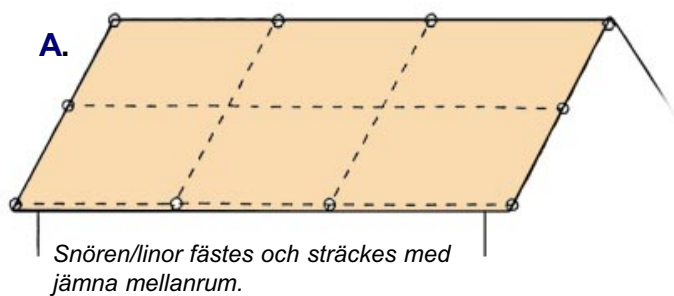

OBS! Ring gärna VP-ELIT Support på Tfn. 0935-124 20 och ställ frågor !