


Så här mäter du taket vid beställning av takplåt

- A. Börja med att mäta från takspetsen ned till takfoten, dvs bärläktens nedersta punkt. Om takets ytor har olika längdmått anges varje post var för sig.
- B. Mät sedan bredden på ytorna med samma längdmått och redovisa posterna.

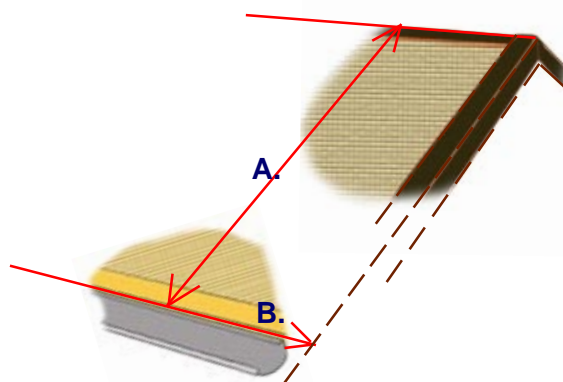


Rekommenderat underarbete och montageförfarande

1. Om det finns utbyggnationer på taket är det viktigt att man åstadkomma så bra tätning som möjligt genom att beställa vinkelränna i samma höga kvalitet som övriga taket.

Montering utförs bäst enligt följande:


Förutom att underlaget ska vara stabilt skall takpapp vara lagd som kondensskydd mot undertaket. I det momentet rekommenderar vi samtidigt byte av läkt i nederkant till minimum 34x70 mm och komplettering med bärläkt i rätt dimension under rännan. Det är en åtgärd som gör att man erhåller bra stöd och rejält fäste för skruvarna. Vinkelrännan spikas fast med bleckspik/klammer c-c 500 mm. Bild 1:1.

1:1.

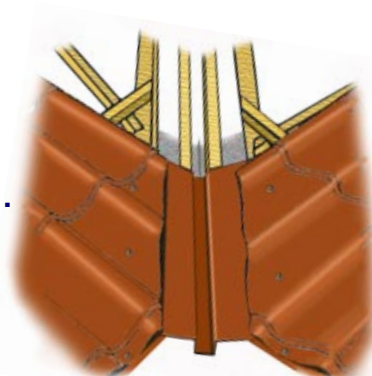

2. När taket läggs börjar man med den högra plåten. Då kan den sista takplåten behöva kapas på bredden. Om stället för kapningen blir vid profilbotten, förebygger du vattenläckage genom att lägga till ca 37 mm för uppvik. Bild 1:2.

1:2.

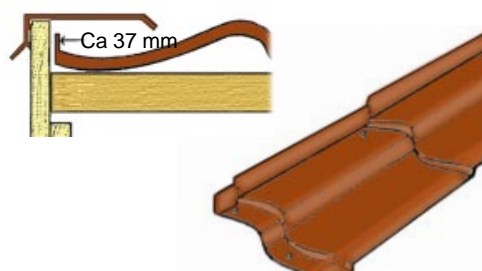

3. Den levererade takplåten tillverkas med ett kort falssteg som avslutning mot fotplåten. Det innebär att man erhåller snygg avslutning och stabil infästning. Bild 1:3.

1:3.



4. Förutom vanlignockplåt finns ett antal olika färdigtillverkade modeller att välja mellan, t.ex. T-nock, Y-nock och nock för valmade tak. Även en nock för takventilation finns att beställa. Se exempel Bild 4.

1:4.

